

AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

**Handrad Dämpferverstellung
R12 nineT / R12**



S700776-F15

AC Schnitzer Handrad Dämpferverstellung

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Die Ware ist vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt !

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montageständers !

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Nach der Montage:

Nach Abschluß aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf ! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **2 AW**.

Erforderliches Werkzeug:

- Torxschraubendreher

AC Schnitzer Handrad Dämpferverstellung

A



1x

A = AC Schnitzer Handrad zur Dämpferverstellung

AC Schnitzer Handrad Dämpferverstellung

Montage

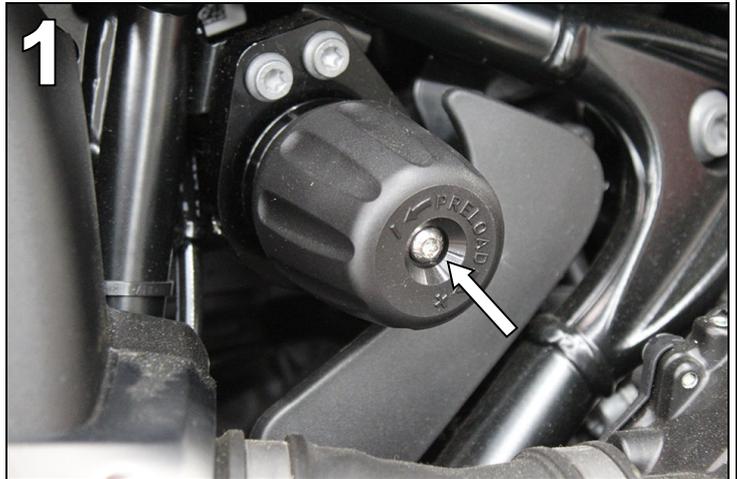


Abb. 1 & 2

Original Handrad für Dämpferverstellung nach links bis zum Anschlag drehen. (in den Minusbereich der Verstellung) Dabei Einstellung merken.



Befestigungsschraube des Original Handrads für die Dämpferverstellung mit einem passenden Torxschraubendreher lösen und Handrad abziehen.

Abb. 3

AC Schnitzer Handrad für Dämpferverstellung aufstecken und Handrad nach rechts bis zum Anschlag drehen. (in den Plusbereich der Verstellung)

Serienbefestigungsschraube mit Schraubensicherung benetzen und Handrad mit der Serienbefestigungsschraube festziehen.

Anzugsdrehmoment: 8Nm

Dämpfer nach Wunsch einstellen.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!