

AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

**Cover Ölkühler
R12nineT / R12**



S700784-F15

AC Schnitzer Cover Ölkühler

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Die Ware ist vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt !

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montageständers !

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Nach der Montage:

Nach Abschluß aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf ! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt **6 AW**.


Erforderliches Werkzeug:

- Torxschraubendreher
- diverse Inbusschlüssel
- Bohrer
- Akkubohrer o.ä.

Gelieferte Bauteile



AC Schnitzer Cover Ölkühler

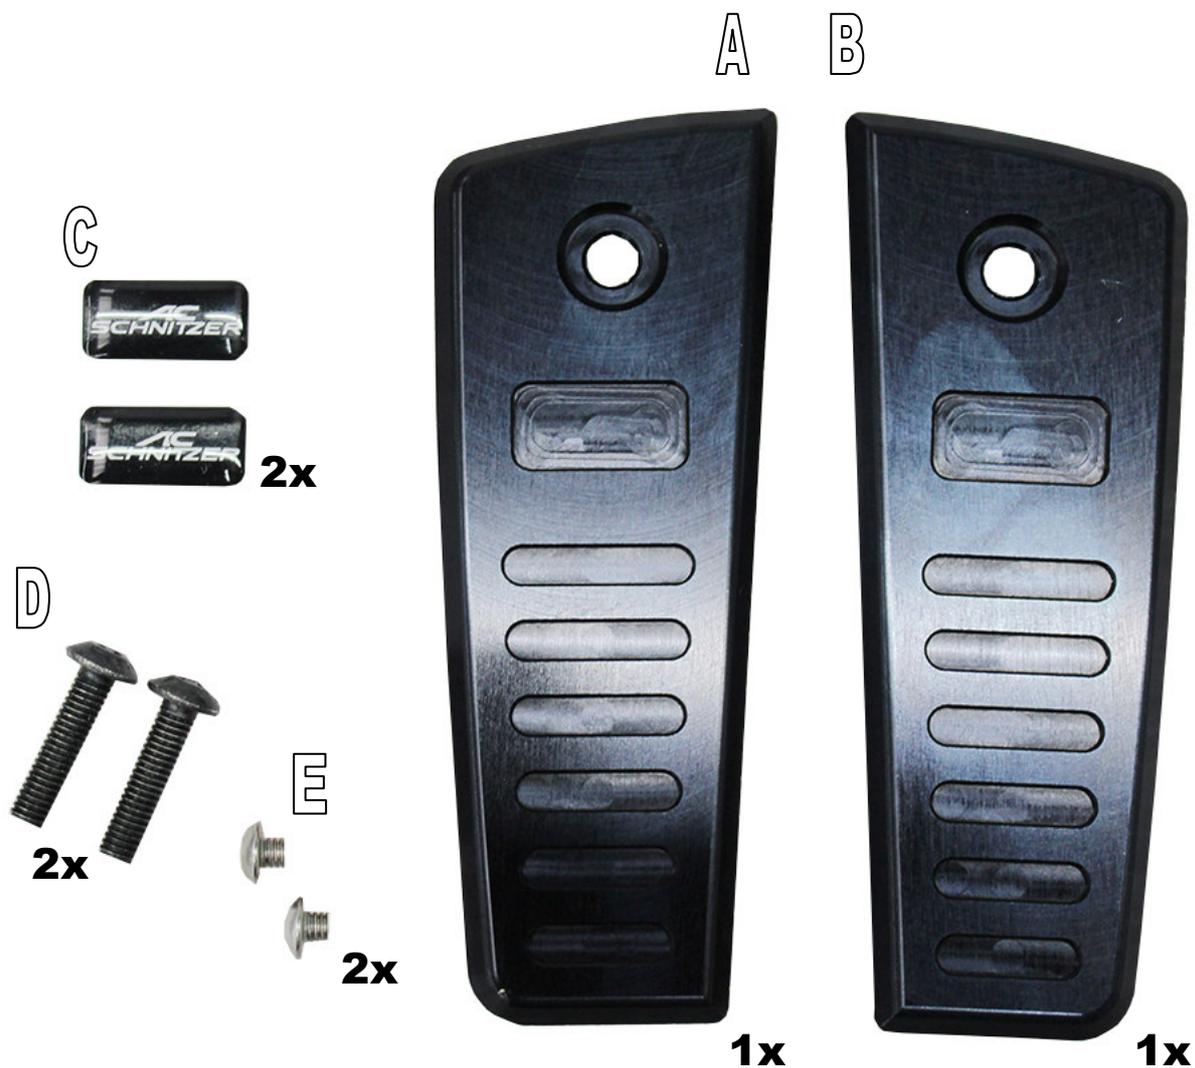

- A = AC Schnitzer Cover Kühler links
- B = AC Schnitzer Cover Kühler rechts
- C = AC Schnitzer Vitro
- D = Linsenkopfschraube Inbus M5x20mm
- E = Linsenkopfschraube Inbus M4x5mm

Montageanleitung Nr.: S700784-F15 / Stand: 18.09.2024 / TSch

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Cover Ölkühler

Montage

Abb. 1

Serienverkleidung des Ölkühlers demontieren. Dazu die Befestigungsschraube lösen und Verkleidung nach oben entnehmen.

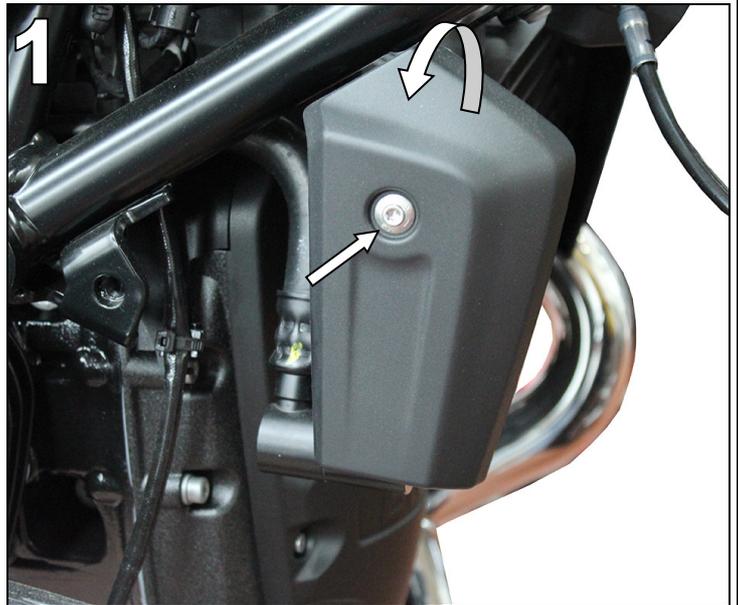


Abb. 2

AC Schnitzer Cover am unteren Befestigungssteg mit geeigneter Markierungspaste oder geeignetem Hilfsmittel am äußeren Rand markieren.



Abb. 3

AC Schnitzer Cover auf Serienverkleidung auflegen. Dazu den oberen Befestigungssteg in die Vertiefung der Serienverkleidung einlegen.

AC Schnitzer Cover sollte umlaufend einen gleichmäßigen Abstand aufweisen.

AC Schnitzer Cover fest andrücken damit sich die Markierungspaste o.ä. auf die Serienverkleidung überträgt.



AC Schnitzer Cover Ölkühler

Montage

Abb. 4
Übertragene Markierung.



Abb. 5
Übertragene Markierung mit einem $\varnothing 6,5\text{mm}$ Bohrer aufbohren.



Abb. 6
AC Schnitzer Cover am unteren Befestigungssteg mit der mitgelieferten Linsenkopfschraube **M4x5mm** an Serienverkleidung festschrauben.



AC Schnitzer Cover Ölkühler

Montage

Abb. 7

Verkleidung an Ölkühler montieren.



Abb. 8

Verkleidung mit der mitgelieferten Linsenkopfschraube **M5x20mm** an Ölkühler festschrauben.

AC Schnitzer Vitro in Vertiefung des AC Schnitzer Covers einkleben.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!