


AC SCHNITZER

-Montageanleitung-

Cover Anlasser R12nineT / R12

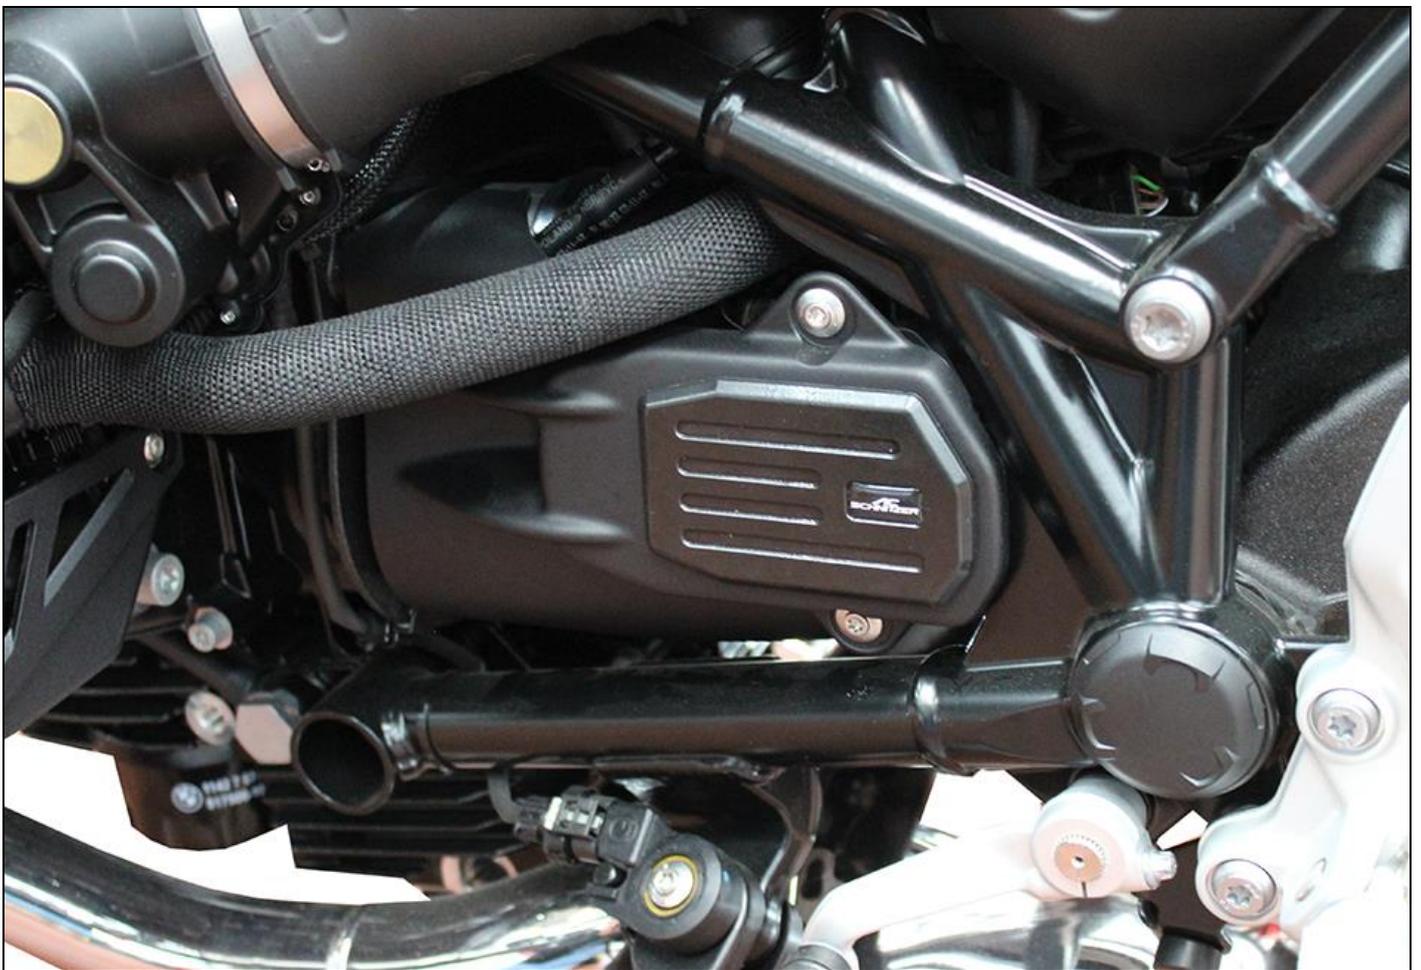

S700790-F15

AC Schnitzer Cover Anlasser

Wichtige Hinweise !

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich jedes Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen !

Die Ware ist vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler bestimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen werden vorausgesetzt !

Vor der Montage:

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des original BMW Montageständers !

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen (z.B. Schutzbrille).

Nach der Montage:

Nach Abschluss aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen ! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, die Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch eine Prüfstelle und Eintragung in die Fahrzeugschein bedarf ! Da die gesetzlichen Bestimmungen von Land zu Land variieren können, bitten wir Sie sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt 4 AW.


Erforderliches Werkzeug:

- Torxschraubendreher
- Bohrer
- Akkubohrer o.ä.

Gelieferte Bauteile



AC Schnitzer Cover Anlasser

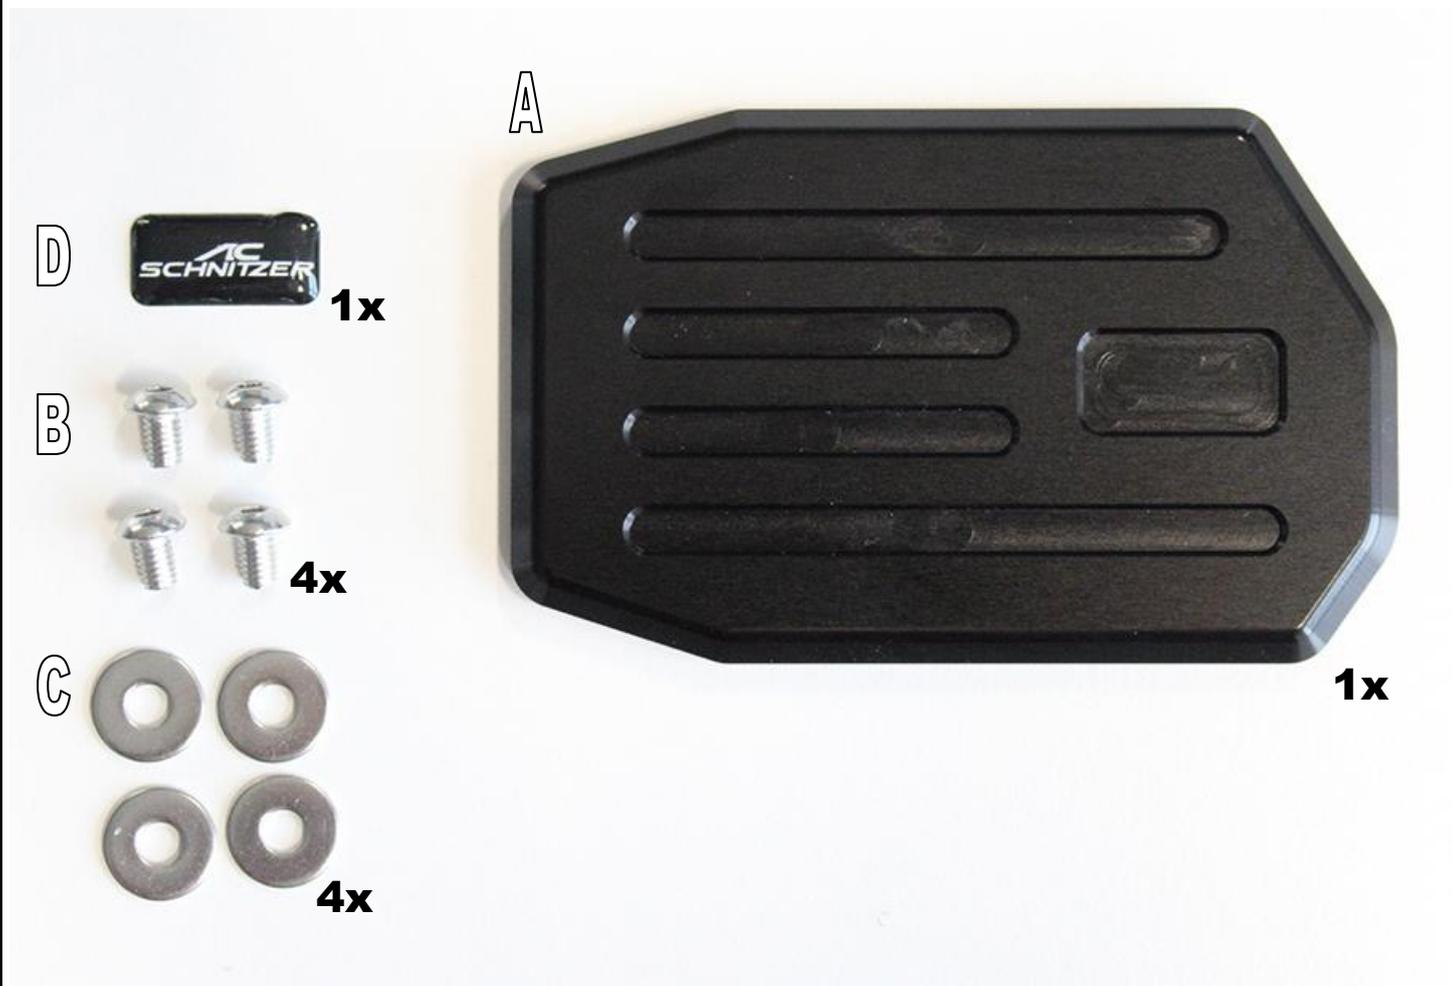

A = AC Schnitzer Cover Anlasser

B = AC Schnitzer Befestigungsschraube M4x6mm

C = Unterlegscheibe U4,4x12mm

D = AC Schnitzer Vitro

AC Schnitzer Cover Anlasser

Montage

Abb. 1

Serienverkleidung des Anlassers demontieren.
Dazu die Befestigungsschrauben lösen und Verkleidung nach hinten entnehmen.

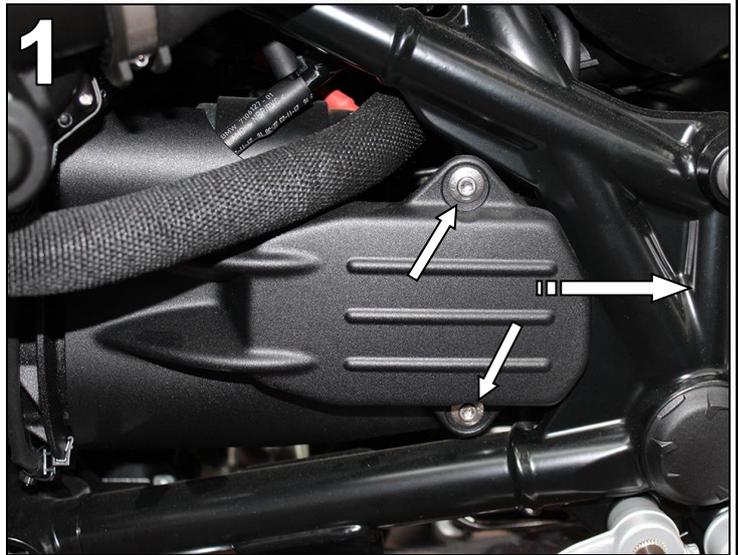


Abb. 2

AC Schnitzer Cover an den vier Befestigungsstegen mit Markierungspaste oder geeignetem Hilfsmittel am äußeren Rand markieren.

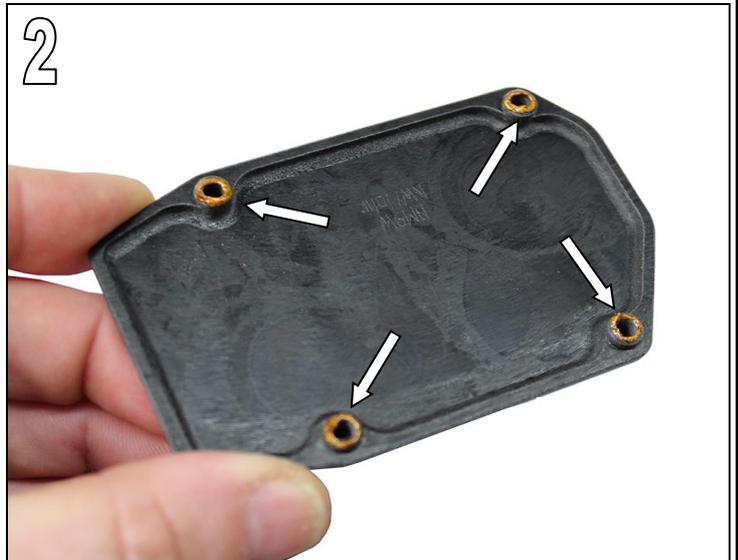


Abb. 3

AC Schnitzer Cover mittig auf der Serienverkleidung auflegen.

Das AC Schnitzer Cover sollte umlaufend einen gleichmäßigen Abstand aufweisen.

AC Schnitzer Cover fest andrücken, damit sich die Markierungspaste o.ä. auf die Serienverkleidung überträgt.



AC Schnitzer Cover Anlasser

Montage

Abb. 4
Übertragene Markierungen.



Abb. 5
Übertragene Markierungen mit einem \varnothing 6,5mm Bohrer, vorsichtig und mittig, aufbohren.



Abb. 6
AC Schnitzer Cover auf Serienverkleidung Anlasser auflegen. Stege des AC Schnitzer Covers müssen mit den Bohrungen fluchten.



AC Schnitzer Cover Anlasser

Montage

Abb. 7

AC Schnitzer Cover Anlasser mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben **M4x6mm** und Unterlegscheiben U4,4x12mm auf der Serienverkleidung festschrauben.




Abb. 8

AC Schnitzer Vitro in Vertiefung des AC Schnitzer Covers einkleben.



Abb. 9

Verkleidung Anlasser am Fahrzeug montieren. Darauf achten, dass die vordere Führungsnase im Anlassergehäuse greift.

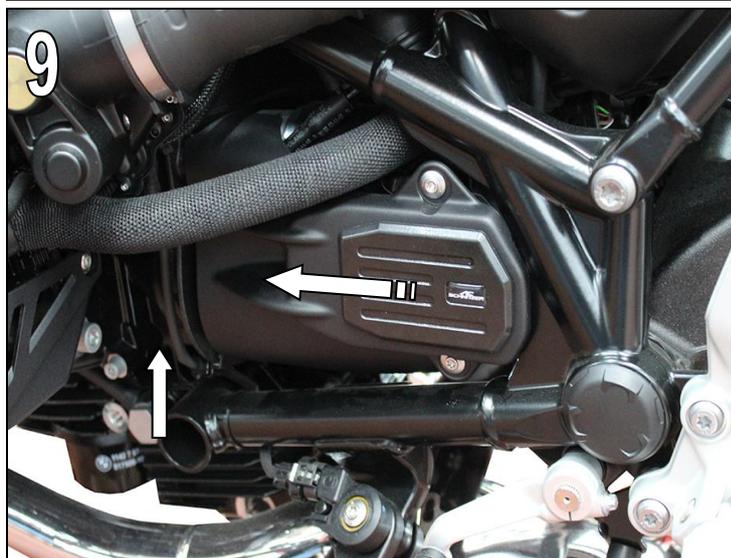

Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten !